


T-stick teko-ohjeet :


Tarvitset seuraavat tarvikkeet:

- muovia, paksuus 6mm
- L-alumiinia, mitat 25x25x2, pituus 400mm
- POP-niittejä, koko 4,8x13,5mm, 8 kpl
(tai 5-12mm ruuveja muttereineen, 5 kpl)


2 : Sahaa L-alumiinista neljä 100mm pituista pätkää. Poraa Alumiini-palkkeihin tarkalleen ruuvinreiät oheisen kuvan mukaisesti.

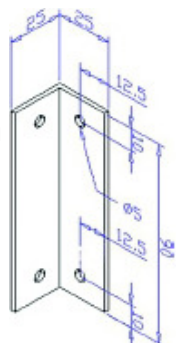


4 : Poraa reiät päälapaan käyttäen apuna koottua sivulapaa. Merkitse reikien paikat oikeille kohdilleen, jonka jälkeen porataan reiät 5mm terällä. Tämän jälkeen kiinnitä sivulavat päälapaan.

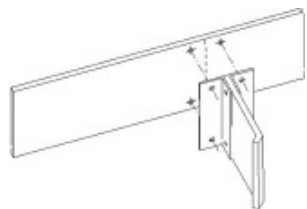

1 : Leikkaa muovista yksi mitoiltaan 300x100mm oleva keskilapa ja kaksi 100x100mm sivulapaa.

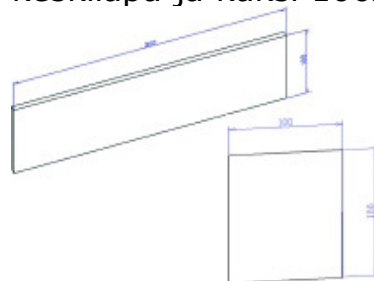

3 : Poraa reiät kahteen sivulapaan käyttäen apuna kahta L-alumiinipalaa. Tämän jälkeen kiinnitä sivulavat alumiiniin kahdella POP-niitillä tai vaihtoehtoisesti ruuveilla ja muttereilla (mieluiten nailonlukko).

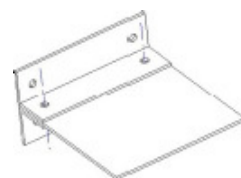

5 : Valmiin mailan voi kiinnittää tuolin jalkalautaan esimerkiksi sopivan mittaisella kulmaraudalla. Kiinnityksen voi hoitaa ruuvien ja muttereiden avulla.

